



BF64 Classic-serien

Stekeovn for innbygging brukerhåndbok

tenk deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-
produktet. Vennligst registrer produktet på

www.samsung.com/register

SAMSUNG





bruke denne håndboken

Takk for at du valgte en innbyggingsovn fra SAMSUNG.

Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner som gjør det lettere å bruke og vedlikeholde apparatet.

Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du tar stekeovnen i bruk, og ta vare på boken for referanseformål.

Følgende symboler er brukt i teksten i denne brukerveiledningen:



**ADVARSEL eller
FORSIKTIG**



Viktig



Merk

sikkerhetsinstruksjoner

Denne stekeovnen må installeres av en autorisert elektriker. Montøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømmettet i henhold til gjeldende retningslinjer.

ELEKTRISK SIKKERHET

Hvis stekeovnen har blitt skadet under transport, må den ikke koples til.

- Dette apparatet må koples til strømmettet av en **autorisert elektriker**.
- Hvis det oppstår feil eller skade på apparatet, må det ikke brukes.
- **Reparasjoner** må utføres av en **autorisert reparatør**. Feilaktig reparasjon kan føre til stor fare for deg selv og andre. Hvis stekeovnen trenger reparasjon, kontakter du forhandleren eller et SAMSUNG-servicesenter.
- Hvis det er feil på strømledningen, må den skiftes ut med en spesiell ledning eller montasje, som kan leveres av produsenten eller en autorisert servicerepresentant.
- Elektriske ledninger og kabler må ikke berøre stekeovnen.
- Stekeovnen må koples til strømmettet via en godkjent kretsbytter eller sikring. Bruk aldri adaptere med flere kontakter eller skjøteledninger.
- Typeskiltet er plassert på høyre side av døren.
- Strømforsyningen til apparatet må slås av ved reparasjon eller rengjøring.
- Vær forsiktig når elektriske apparater koples til kontakter i nærheten av stekeovnen.
- Dette apparatet er ikke beregnet for å brukes av personer (inkludert barn) som er svekket fysisk, sansemessig eller mentalt, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.



ADVARSEL: Deler som man kan komme borti, kan bli varme under bruk. For å unngå brannskader må små barn holdes unna.



ADVARSEL: Apparatet må slås av før pæren skiftes, for å unngå fare for elektrisk støt. Når stekeovnen er i bruk, blir den innvendige overflaten svært varm.





SIKKERHET VED BRUK

- Denne stekeovnen er konstruert utelukkende for tilberedning av husholdningsmatvarer.
- Ved bruk blir den innvendige overflaten i stekeovnen varm nok til å forårsake brannskader. Varmeelementene eller de innvendige overflatene må ikke berøres før de er kjølt ned.
- Brennbare materialer må aldri oppbevares i stekeovnen.
- Stekeovnens overflater blir varme når apparatet brukes ved høy temperatur over lengre tid.
- Vær forsiktig når ovnsdøren åpnes. Varm luft og damp kan strømme raskt ut av åpningen.
- Ved tilberedning av retter som inneholder alkohol, kan alkoholen fordampe som følge av den høye temperaturen, og dampen kan begynne å brenne hvis den kommer i kontakt med en varm del av stekeovnen.
- Unngå bruk av spyleslange med høyt trykk eller dampstrålespylere, for din egen sikkerhet.
- Barn må holdes på sikker avstand mens stekeovnen er i bruk.
- Frossen mat, for eksempel pizza, må tilberedes på den store risten. Hvis det brukes bakeplate, kan den bli deformert på grunn av de store variasjonene i temperaturen.
- Ikke hell vann inn i stekeovnen når den er varm. Dette kan forårsake skade på den emaljerte overflaten.
- Døren på stekeovnen må være lukket under tilberedning.
- Vær forsiktig hvis døren åpnes før damprengjøringen er fullført. Vannet i bunnen er varmt.
- Bunnen i stekeovnen må ikke dekkes med aluminiumsfolie, og bakeplater eller -former må ikke settes på bunnen. Aluminiumsfolien blokkerer varmen, slik at det kan oppstå skade på den emaljerte overflaten og dårlige tilberedningsresultater.
- Fruk juice lager flekker som kan være umulige å fjerne fra de emaljerte overflatene i stekeovnen. Bruk langpannen ved steking av kaker med mye fuktighet.
- Bakeutstyr må ikke plasseres på den åpne stekeovndøren.
- Dette apparatet er ikke ment for å brukes av små barn eller funksjonshemmede uten tilstrekkelig tilsyn av en ansvarlig voksen.
- Små barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Små mengder mat krever kortere tilberednings- eller oppvarmingstid. Hvis du gir slike porsjoner normal tilberedningstid, kan maten overopphetes og ta fyr.



ADVARSEL: Ikke koble apparatet fra strømmettet selv etter at tilberedningsprosessen er ferdig.

INSTRUKSJONER FOR AVHENDING

Avhending av emballasje

- Emballasjen til dette apparatet er resirkulerbar.
- Kast emballasjen i riktig beholder på et avfallsdeponi.

Kassering av gamle apparater



ADVARSEL: Før du kaster et gammelt apparat, må du gjøre det ubrukelig slik at det ikke kan oppstå fare.

Gjør dette ved å kople apparatet fra strømmettet og fjerne strømledningen.


Av hensyn til miljøet er det viktig at gamle apparater kastes på riktig måte.

- Apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Informasjon om innsamlingsdatoer og offentlige avfallsdeponier er tilgjengelig fra det lokale renholdsverket.





stekeovnkontroller

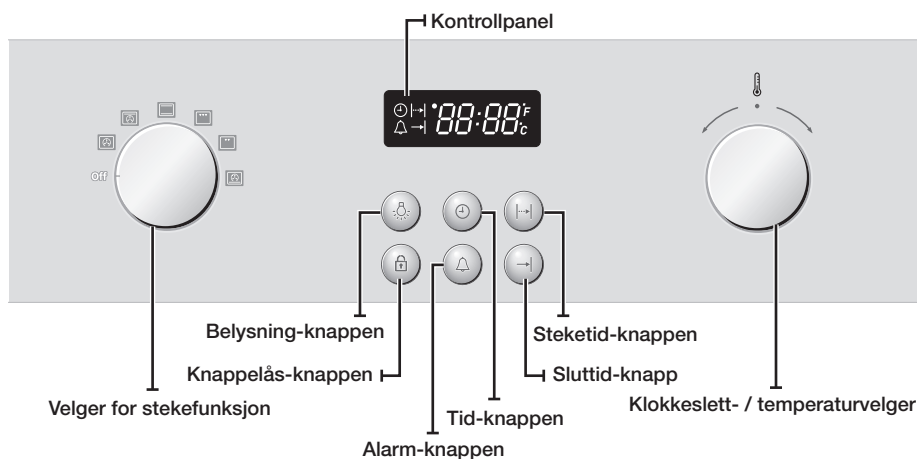

Frontdesign


Frontpanelet er tilgjengelig i forskjellige material- og fargeutførelser, blant annet rustfritt stål, hvitt, svart og glass. For å forbedre kvaliteten kan utseendet bli gjenstand for endringer.

tilbehør

Din nye Samsung-ovn leveres med en mengde tilbehør som bør komme til nytte ved tilberedning av forskjellige matretter. Det omfatter en skilleplate for den unike modusen dobbel tilberedning, plater, rister og et grillspidd.



FORSIKTIG: Sørg for å feste tilbehøret riktig til stativene. Plater trenger minst 2 cm klaring mot bunnen av ovnen, hvis ikke kan emaljeoverflaten ta skade.



Stor rist

Den store risten brukes til grilling og steking av mat. Du kan bruke den med kasseroller og andre matlagingsbeholdere.



Bakeplate

Den flate bakeplaten kan brukes til å lage kaker, kjeks og annet bakverk.




Dryppebrett

Det dype dryppebrettet passer bra til steking. Det kan brukes i kombinasjon med den lille risten for å forhindre at væske drypper ned i bunnen av ovnen.




**Grillspidd** (ekstra)

Grillspiddet kan brukes til grilling av fugl, for eksempel kylling. Grillspiddet kan bare brukes i enkeltmodus på stativ 3, fordi det må festes til en adapter på bakplanet. Fjern det svarte håndtaket under tilberedning.

**Stekespiddinnsats med kebabspidd** (ekstra)

Slik brukes den:

- Plasser langpannen (uten trefot) på nivå 1 for å samle opp stekesjyen, eller sett den nederst i ovnen hvis kjøttstykket som skal stekes, er for stort.
- Stikk en av gaflene inn i spiddet, plasser kjøttstykket på spiddet.
- Halvkokte poteter og grønnsaker kan plasseres langs kantene i langpannen slik at de blir stekt samtidig.
- Plasser understellet på den midtre hyllen med "v"-formen vendt fremover.
- Det blir lettere å sette inn spiddet hvis du skrur fast håndtaket på den butte enden.
- Plasser spiddet i understellet med den spisse enden vendt bakover, og skyv forsiktig til tuppen av spiddet kommer inn i roteringsmekanismen bak i ovnen. Den butte enden av spiddet må ligge i "v"-formen. (Spiddet har to knaster som skal være nærmest ovnsdøren for å hindre at spiddet glir fremover. Knastene fungerer også som feste for håndtaket.)
- Skru av håndtaket før steking startes. Når steking er ferdig, skrur du på håndtaket igjen for å gjøre det lettere å ta ut spiddet fra understellet.

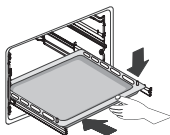**Teleskopiske holdere** (ekstra)

- Når du skal sette inn rist, bakeplate eller langpanne, trekker du først ut de teleskopiske holderne på ett bestemt nivå.
 - Plasser brettet eller pannen på holderne og skyv dem helt tilbake i ovnen.
- Lukk ovnsdøren etter at du har skjøvet de teleskopiske holderne inn i ovnen



testretter

I henhold til standard EN 60350

Baking

Anbefalingene for baking gjelder forvarmet ovn.

Matvaretype	Rett og notater	Platenivå	Tilberedning -modus	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Småkaker	Bakeplate	3	Konvensjonell	160-180	15-25
	Dryppebrett + bakeplate	1 + 4	Konveksjon	150-170	20-30
Sukker- brødkake uten fett	Bakeform på stor rist (mørk, ø 26 cm)	2	Konvensjonell	160-180	20-30
Eplepai	Stor rist + Bakeplate + 2 kakeformer (mørk, ø 20 cm)	1 + 3	Konveksjon	170-190	80-100
	Stor rist + 2 kakeformer (mørk, ø 20 cm)	1 plassert diagonalt	Konvensjonell	170-190	70-80

Grilling

Forvarm ovnen i 5 minutter med stor grill innstilt på Maks.

Matvaretype	Rett og notater	Platenivå	Tilberedning -modus	Temp. (°C)	Tilberedningstid (min.)
Toast med hvitt brød	Stor rist	5	Stor grill	Maks.	1.: 1-2 2.: 1-1½
Biffburgere	Listen rist + dryppebrett (for oppsamling av væske)	4/3	Stor grill	Maks.	1.: 7-10 2.: 6-9





funksjoner

Denne ovnen dekker seks forskjellige funksjoner. Avhengig av hvilken driftsmodus du kjører ovnen i, dobbel eller enkel tilberedning, kan du velge mellom disse funksjonene:



Konvensjonell

Varmen stråler ut fra det øvre og nedre varmesystemet. Denne funksjonen bør brukes til standard baking og steking av nesten alle slags retter.

Anbefalt temperatur: 200 °C



Konveksjon

Den genererte konveksjonsvarmen fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter.

Denne funksjonen bør brukes til frosne retter og baking.

Anbefalt temperatur: 170 °C



Overvarme + konveksjon

Den genererte varmen fra overvarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til å steke retter med ytre hinner, for eksempel kjøtt.

Anbefalt temperatur: 190 °C



Undervarme + konveksjon

Den genererte varmen fra undervarmesystemet og konvektoren fordeles jevnt i ovnen ved hjelp av vifter. Denne funksjonen bør brukes til pizzaer, brød og kaker.

Anbefalt temperatur: 190 °C



Liten grill

Varme stråles ut fra den lille grillen. Denne funksjonen bør brukes til småretter som trenger mindre varme, f.eks. fisk og fylte baguetter.

Anbefalt temperatur: 240 °C



Stor grill

Varme stråles ut fra den store grillen. Denne funksjonen bør brukes til retter som lasagne og grilling av kjøtt.

Anbefalt temperatur: 240 °C





bruk av ovnen

VELGE INNSTILLING FOR STEKEFUNKSJON

Vri på **Velgeren for stekefunksjon** for å velge ønsket stekeovnfunksjon.



Konveksjon	
Overvarme + konveksjon	
Konvensjonell	
Stor grill	
Liten grill	
Undervarme + konveksjon	

STILLE INN STEKEOVNTEMPERATUREN



Vri på **Klokkeslett- / temperaturvelgeren** for å stille inn temperaturen i trinn på 5 °C.

- 40 °C – 250 °C
- 40 °C – 300 °C (liten og stor grill)




Temperaturen kan justeres mens steking pågår.






ENDRE INNSTILTE TIDER

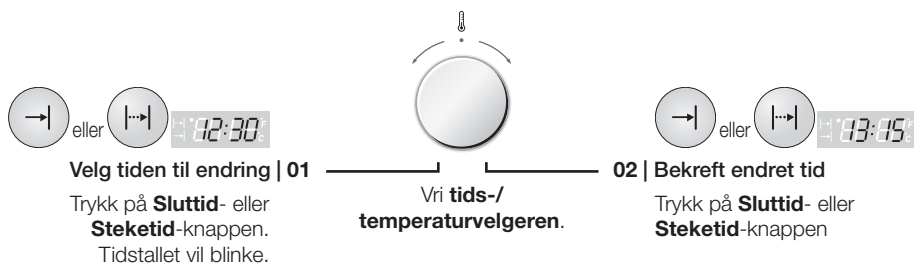



TIDSINNSTILLING

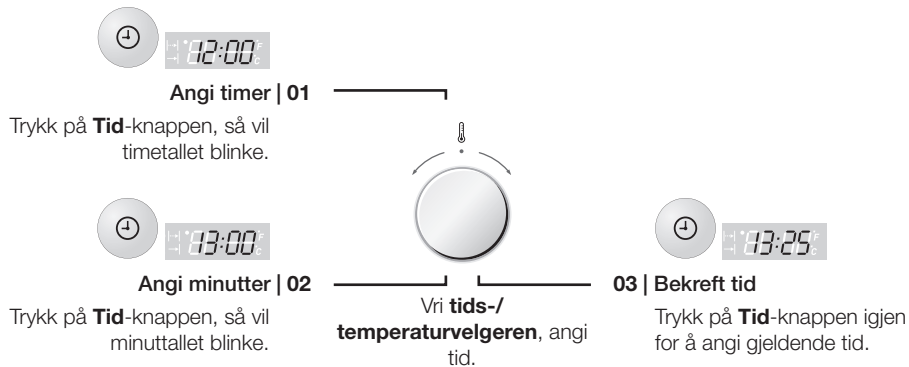

Når du kobler til strømmen for første gang, bruker du produktet etter at du har angitt klokkeslettet.







STILLE ALARMEN







Stille inn alarm | 01



Trykk på **Alarm**-knappen, så vil alarmtallet blinke.

Vri **tids-/temperaturvelgeren**, angi tidtakertiden.

02 | Bekreft alarm

Trykk på **Alarm**-knappen gjen eller vent 5 sekunder, så er alarmen innstilt.

SLÅ AV ALARMEN



Trykk på og hold **Alarm**-knappen inne i to sekunder, så blir alarmtallet borte og tiden vises.

KLOKKESLETTVISNING




Under tilberedningsprosessen holder du **Tid**-knappen inne for å se klokketiden.

TONESIGNAL



Hvis du vil aktivere eller deaktivere tonesignalet, trykker du på og holder **Tid**-knappen og **Sluttid**-knappen i to sekunder.

TENNING



Trykk på **Belysning**-knappen 1x for belysning og 2x for å slå den av.

NØKKELLÅS



Trykk på og hold **Knappelås**-knappen i tre sekunder. Knappelås-tallet viser knappelåsaktiviteten.





Installering og vedlikehold

INSTALLERING


⚠ Sikkerhetsinstruksjoner for installatøren

Denne ovnen skal bare installeres av en autorisert elektriker. Installatøren er ansvarlig for å kople apparatet til strømmettet i henhold til gjeldende retningslinjer og sikkerhetsforskrifter.

- Sørg for beskyttelse mot strømførende deler når ovnen installeres.
- Kjøkkenskapet som ovnen er innebygd i, må oppfylle stabilitetskrav som angitt i DIN 68930.


Tekniske spesifikasjoner

Inngangsspenning/-frekvens	230 V ~ 50 Hz
Volum (netto kapasitet)	65 l
Merkeeffekt	maks. 3400 W
Nettovekt	ca. 40 kg
Vekt med emballasje	ca. 44 kg
Kabinett (B x H x D)	595 x 595 x 566 mm
Ovnen innvendig (B x H x D)	361 x 446 x 405 mm

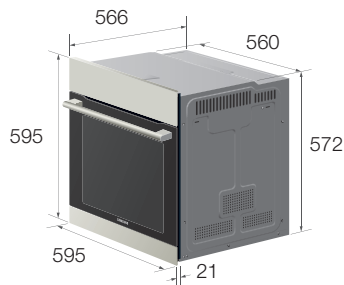

Strømtilkobling

Hvis apparatet ikke er koplet til nettstrøm med et støpsel, må en flerpoler isolatorbryter (med minst 3 mm kontaktavstand) være tilgjengelig ifølge sikkerhetsforskriftene. Strømledningen (H05 RR-F eller H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5 ~ 2,5 mm²) må være lang nok til å kobles til ovnen, selv om ovnen står på gulvet foran det innebygde kabinettet. Åpne det bakre tilkoblingsdekselet på ovnen med en skrutrekker, og løsne skruene på kabelklemmen før du kobler strømledningene til de aktuelle tilkoblingsterminalene. Ovnen er jordet via (⏏)-terminalen. Hvis ovnen er koblet til nettstrøm med et støpsel, må dette støpselet være tilgjengelig etter at ovnen er installert. Samsung tar ikke ansvar for ulykker som skyldes manglende eller feilaktig jordingsforbindelse.


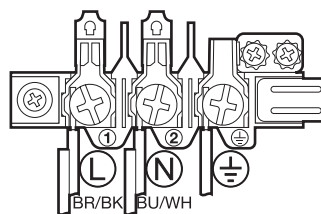


Installering i skapet

Dette er en innebygd ovn som må installeres i et over- eller underskap.

- Overhold minimumsavstander.
- Fest ovnen på begge sider ved hjelp av skruer

Etter installeringen fjernes den beskyttende vinylfilmen fra døren på apparatet og den beskyttende filmen fra de indre overflatene i ovnen.

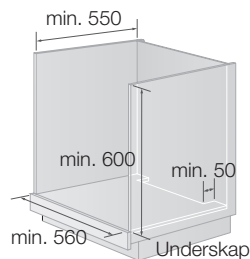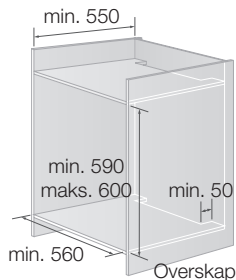



FØRSTE GANGS OPPSETT

Rengjøring ved oppstart

Før ovnen brukes for første gang, bør den rengjøres grundig. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, kluter eller stoffer fordi de kan skade ovnsverflatene.

Bruk varmt vann, vaskemiddel og en myk, ren klut til å rengjøre bakeplaten, dryppebrettet, gittere og annet tilbehør, i tillegg til det innvendige rommet og føringsskinnene på ovnssidene. Fronten bør rengjøre med en fuktig, myk og ren klut.

Undersøk om ovnsklokken er riktig innstilt, og fjern alt tilbehør fra ovnen. Kjør ovnen i enkeltmodus med konveksjon i en time ved 200 °C. Denne prosedyren vil brenne vekk eventuelle gjenværende produksjonssubstanser i ovnen og avgi en umiskjennelig lukt. Dette er normalt, men sørg for at kjøkkenet er godt luftet i dette tidsrommet.




FEILSØKING OG PROBLEMLØSNING

PROBLEM	LØSNING
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnen ikke blir varm?	<ul style="list-style-type: none">• Stekeovnen er kanskje ikke slått på. Slå på stekeovnen.• Klokken er kanskje ikke innstilt. Still klokken.• Kontroller at ønskede innstillinger er valgt.• En sikring kan ha røket eller en kretsbyter kan være utløst. Skift ut sikringer eller tilbakestill kretsen. Kontakt en elektriker hvis dette skjer gjentatte ganger.
Hva bør jeg gjøre hvis ovnen ikke varmes opp selv etter at funksjonen og temperaturen er innstilt?	<ul style="list-style-type: none">• Det kan være et problem med de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis en feilkode vises og stekeovnen ikke blir varm?	<ul style="list-style-type: none">• Det er en feil i de innvendige elektriske tilkoblingene. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis klokkeslettet på displayet blinker?	<ul style="list-style-type: none">• Det har vært et strøbrudd. Still klokken.
Hva skal jeg gjøre hvis lampen i stekeovnen ikke tennes?	<ul style="list-style-type: none">• Lyspæren er gått. Kontakt ditt lokale servicesenter.
Hva skal jeg gjøre hvis stekeovnviften går selv om den ikke er slått på?	<ul style="list-style-type: none">• Etter at stekeovnen har vært brukt, fortsetter viften å gå til stekeovnen er kjølt ned. Kontakt servicesenteret hvis viften fortsetter å gå etter at stekeovnen er kjølt ned.





INFORMASJONSKODER

KODE	PROBLEM	LØSNING
	Sikkerhetsavstengning. Ovnen fortsetter driften ved innstilt temperatur over et lengre tidsrom.	Slå av stekeovnen og fjern maten. La stekeovnen kjøles ned før du bruker den igjen.
	Tasten trykkes i mer enn 10 sekunder.	Kontakt ditt lokale SAMSUNG-kundesenter.
	En feil i stekeovnen kan føre til dårlig ytelse og oppstår problemer med sikkerheten. Slutt umiddelbart å bruke stekeovnen.	Kontakt ditt lokale SAMSUNG-kundesenter.

1) ** refererer til alle tall.

rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING FOR HÅND



Forsikre deg om at stekeovnen og tilbehøret er kalde før du rengjør dem.

Stekeovnens innvendige flater

- Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann til innvendig rengjøring av stekeovnen.
 - Tetningslisten i døren må ikke rengjøres for hånd.
 - Ikke bruk skureprodukter eller rengjøringssvamper.
 - Bruk en spesiell stekeovnsrens ved fjerning av vanskelig smuss.
 - Dekselet bør rengjøres ved hjelp av varmt vann, rengjøringsmiddel og en myk nylonbørste.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler, harde børster, skuresvamper eller skurekluter, stålull, kniver eller andre slipende materialer.

Stekeovnens utvendige flater

- Bruk en ren klut og et mildt rengjøringsmiddel eller varmt såpevann ved utvendig rengjøring av stekeovnen.
- Tørk med kjøkkenpapir eller et tørt håndkle.
- Bruk aldri skureprodukter, etsende rengjøringsmidler eller slipende produkter.

Katalyttemaljerte overflater (ekstra)

Det avtakbare dekselet er dekket med en mørk grå katalyttemalje, som kan bli dekket av olje og fett som sirkulerer i luften ved bruk av konveksjonsvarme. Disse avleiringene brennes bort ved stekeovntemperaturer over 200 °C, for eksempel ved baking eller steking. Høyere temperatur gir raskere forbrenning.

1. Fjern alt tilbehør fra stekeovnen.
2. Rengjør alle innvendige overflater som beskrevet i avsnittet om manuell rengjøring.
3. Still inn ovnen på over- og undervarme.
4. Still inn temperaturen på 250 °C.
5. La stekeovnen stå på ca. 1 time. Oppvarmingstiden avhenger av hvor skitten stekeovnen er. Eventuelt gjenværende smuss vil gradvis forsvinne etter hvert som stekeovnen brukes med høy temperatur igjen.





Stekeovner med front i rustfritt stål

- Bruk ikke stålull, skuresvamp eller andre slipemidler. Dette kan skade overflaten.

Stekeovner med front i aluminium

- Tørk lett av overplaten med en myk klut eller mikrofiberklut og et mildt vindusvaskemiddel.

Tilbehør


Vask tilbehøret etter hver gangs bruk, og tørk det av med kjøkkenpapir. Legg det eventuelt i varmt såpevann i omtrent 30 minutter for enklere rengjøring.

FJERNING AV DØREN


Ved normal bruk skal stekeovndøren ikke demonteres. Hvis det imidlertid er nødvendig å demontere døren, for eksempel ved rengjøring, følger du disse instruksjonene.



FORSIKTIG: Stekeovndøren er tung.

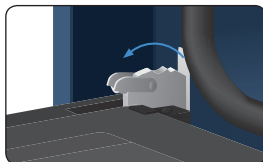

1. Åpne døren og vend klipsene på begge hengsler slik at det er helt åpne.

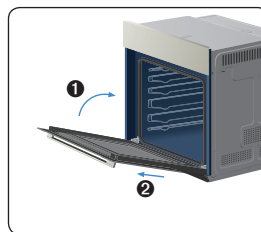


2. Lukk døren med omtrent 70 °C. Grip med begge hender midt på sidene av ovnsdøren, og trekk og løft den ut inntil hengslene kan tas ut.






FJERNING AV DØRGLASS


Stekeovndøren er utstyrt med tre glassplater som ligger mot hverandre. Disse platene kan fjernes for rengjøring.

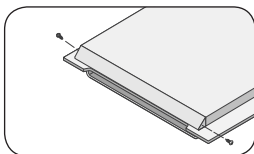

1. Fjern de to skruene på venstre og høyre side av døren.

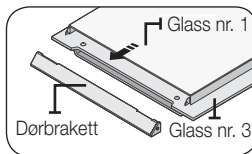

2. Løsne dekslet og de to støttene og fjern glass 1 fra døren.

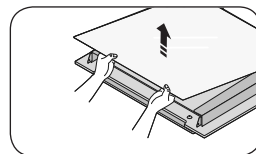

3. Løft glass 2, fjern de to gummiinnsatsene fra toppen av glasset, og fjern glass 3. Rengjør platene med varmt vann eller oppvaskmiddel og poler dem tørre med en myk, ren klut.



Dørglasset er forskjellig fra 2EA- og 4EA-modellene.

Metoden for å demontere og sette dem sammen igjen er imidlertid den samme.



Ved montering av innerglass 1 skal det trykte elementet følge retningen nedenfor.

PÆREUTSKIFTING




Fare for elektrisk støt!

Gjør følgende før du skifter lyspæren i stekeovnen.

- Slå av ovnen.
- Koble ovnen fra nettstrøm.
- Beskytt lyspæren og glassdekslet ved å legge en klut i bunnen av ovnsrommet.
- Pærer kan kjøpes fra et SAMSUNG-servicesenter.

Bakre ovnslampe


1. Fjern hetten ved å vri mot klokken og fjern metallringen, plateringen og rengjør glasshetten. Om nødvendig skifter du pæren med en lyspære på 25 watt, 230 V, som tåler stekeovnvarme på 300 °C.
2. Rengjør glasshetten, metallringen og plateringen om nødvendig.
3. Sett metallringen og beskyttelsesringen på glassdekslet.
4. Plasser glasshetten der du fjernet den i trinn 1, og vri den med klokken for å holde den på plass.

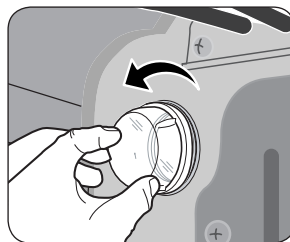




RENGJØRING AV OVERVARMEREN


1. Fjern den øvre muttersirkelen ved å vri den mot klokken mens du holder toppen av varmeren.

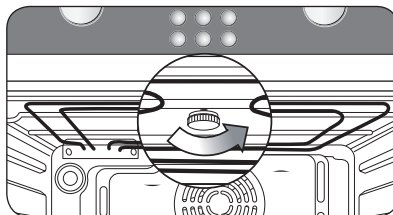

Fronten av overvarmeren heller nedover.

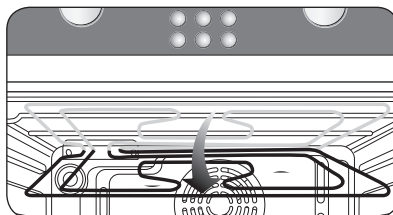

2. Når rengjøring er utført, løfter du toppen av varmeren tilbake til det opprinnelige nivået og vrir mutteren med klokken.

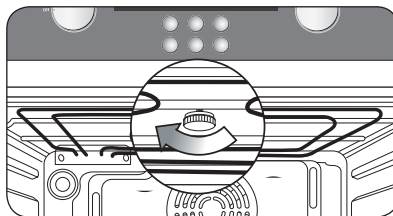




sideholdere (ekstra)

BF64C, T serien.


Når du skal rengjøre ovnen på innsiden, kan holderne på begge sider tas ut.

FJERNER SIDEHOLDERNE


1. Trykk på den midtre delen av sideholderens øvre del.

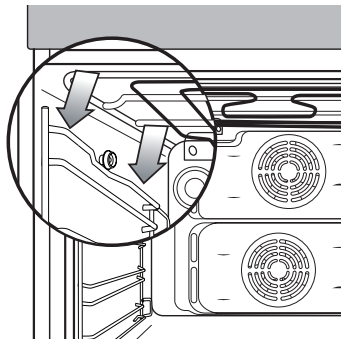

2. Roter sideholderen omtrent 45 °.

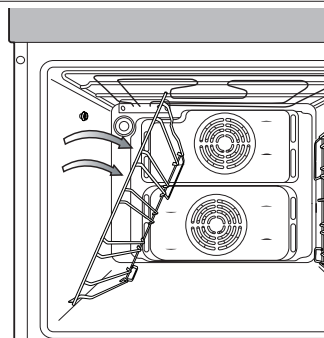

3. Dra og fjern sideholderen fra de nederste to hullene.

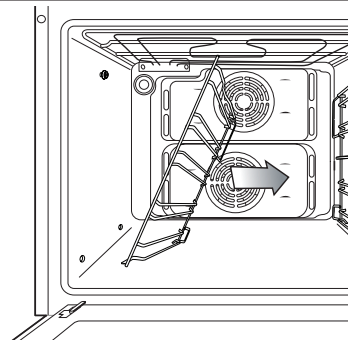

MONTERING : Gjenta trinn 1, 2 og 3 i motsatt rekkefølge.

SIDEHOLDERE





memo

Norway



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.





memo





SAMSUNG

ELECTRONICS

SPØRSMAL ELLER KOMMENTARER

LAND	RING	ELLER BESØK OSS ONLINE PA
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/Min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
DENMARK	70-70-19-70	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	
FRANCE	01-48-63-00-00	
GERMANY	01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	
LUXEMBURG	261-03-710	
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	
NORWAY	815-56-480	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	
SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	
SWEDEN	0771-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (french)
U.K	0845-SAMSUNG (7267864)	
EIRE	0818-717100	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF0.08/Min)	

Kodenr.: DG68-00161T-02

